

CARBO 10000 Gen2 User Manual



⚠ IMPORTANT

- Thanks for purchasing NITECORE! Please read this manual carefully before using the product and follow the instructions.
- This manual contains important safety information and operating instructions. Please keep it for future reference.
- In case of updates, please refer to the latest version available on the official website.

⚠ Warning

1. Please read the user manual carefully before using the product and connect the applicable external devices only according to the specifications in this user manual.
2. Please recharge the product every 3 months when left unused for a prolonged time.
3. Ambient Temperature of Usage: -10~35°C (14~95°F); Temperature of Storage: -20~60°C (-4~140°F)
4. DO NOT leave the product unattended when it is in use. Stop using the product at any sign of malfunction.
5. DO NOT use charging cables made or sold by unprofessional manufacturers or ones that are damaged.
6. Store the product in ventilated areas. DO NOT expose the device in rain or moist environment. Keep it away from any combustible material.
7. DO NOT expose the product to open flames or at high temperatures.
8. Dropping or excessive force may cause product damage.
9. DO NOT place any conductive or metal object inside the charging ports to avoid short circuiting and explosions.
10. DO NOT disassemble or modify the product as this could result in battery explosion, cracking or leaking, causing personal injury, property damage and/or other unpredictable risks.

IMPORTANT NOTICE CONCERNING WARRANTY SERVICE

Thank you for purchasing! Before using this product, please find your verification code on the package box, and go to <http://charger.nitecore.com/Validation> (or scan the QR code beside the verification code to visit on your mobile phone). Type in your verification code and personal information as required, and submit the page. After verification, NITECORE will send you a warranty service email for a free warranty extension of 6 months. This email and your registration email address are essential to your possible warranty application.

⚠ Battery Safety


Improper use of devices with built-in Li-ion batteries may result in severe battery damage or safety hazards such as combustion or explosion. DO NOT use the device if it is damaged. DO NOT disassemble, puncture, cut, crush, or incinerate the device. If any leakage or abnormal odor is noticed, stop using the device immediately. Dispose of the device/batteries in accordance with applicable local laws and regulations.

Technical Data

Cell	Li-ion
Capacity	10,000mAh 3.88V (38.8Wh)
Rated Energy	7,000mAh 5V (TYP 3A)
Input	USB-C (IN): 5V–2A / 9V–3A / 12V–2.5A (30W MAX)
	USB-C (OUT1) / (OUT2) : 5V–3A / 9V–3A / 12V–2.5A / 15V–2A / 10V–2.25A (30W MAX)
Output	Total Output: 5V–3A (15W MAX)
IP Rating	IPX8
Dimensions	126.5mm x 48.0mm x 15.8mm / 4.98" x 1.89" x 0.62"
Weight	170g±5g / 6.00 oz±0.1 oz

Note: The product does not come with a charging cable.

Product Overview

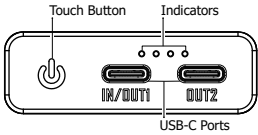

(English)

Indicators

The product has 4 blue indicators. The 4 blue indicators can display the charging status and the power level.

Get Charged

Use a USB cable to connect a power adapter to the USB-C (IN/OUT1) port of the product to begin the charging process. During the charging process, the blue indicators will gradually transition from flashing to a steady light to display the power level. All 4 blue indicators will be turned on steadily when it is fully charged.

Charge an External Device

Connect: Use a USB cable to connect an external device to the USB-C port of the product to begin the charging process. During the process, the blue indicators will indicate the remaining power.

Note: If the battery voltage is too low during discharging, the product will automatically turn off the output to prolong battery life.

Power Level Display

During the hibernation status, tap the Touch Button, and the blue indicators will be on to display the power level and automatically turn off if there is no operation in 10 seconds.

Status of Indicators	Power Level
4 Constant-on	75% – 100%
3 Constant-on	50% – 75%
2 Constant-on	25% – 50%
1 Constant-on	3% – 25%
1 Flashing	<3% (Nearly depleted, please get recharged as soon as possible)

Note: The product will automatically access the hibernation status when there is no input or output for a while.

Disclaimer

This product is globally insured by Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. NITECORE shall not be held responsible or liable for any loss, damage or claim of any kind incurred as a result of failing to follow the instructions provided in this user manual.

(Deutsch)

⚠ Warnungen

1. Bitte lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch und schließen Sie die entsprechenden externen Geräte nur gemäß den Angaben dieser Bedienungsanleitung an.
2. Bitte laden Sie das Produkt alle 3 Monate auf, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen.
3. Umgebungstemperatur bei der Verwendung: -10 ~ 35°C ; Lagertemperatur: -20 ~ 60°C.
4. Lassen Sie das Gerät NICHT unbeaufsichtigt, wenn es in Betrieb ist. Verwenden Sie das Produkt NICHT bei Anzeichen einer Fehlfunktion.
5. Verwenden Sie KEINE Ladekabel, die beschädigt sind oder keine Zertifizierung haben.
6. Lagern Sie das Gerät in belüfteten Räumen. Setzen Sie das Gerät NICHT dem Regen oder feuchter Umgebung aus. Halten Sie es fern von brennbaren Materialien.
7. Setzen Sie das Gerät NICHT offenen Flammen oder extrem hohen Umgebungstemperaturen aus.
8. Vermeiden Sie Stöße und Schläge auf das Gerät.
9. Legen Sie KEINE leitenden oder metallischen Gegenstände in das Gerät, um Kurzschlüsse und Explosionen zu vermeiden.
10. Das Gerät darf NICHT zerlegt oder modifiziert werden, da dies zu einer Explosion, einem Riss oder zum Auslaufen der Batterie führen könnte. Dies kann zu Verletzungen, Sachschäden und/oder anderen unvorhersehbaren Risiken führen.

⚠ Sicherheit des Akkus

Die unsachgemäße Verwendung von Geräten mit eingebauten Li-Ionen-Akkus kann zu schweren Akkuschäden oder Sicherheitsrisiken wie Verbrennung oder Explosion führen. Verwenden Sie das Gerät NICHT, wenn es beschädigt ist. Das Gerät darf NICHT zerlegt, durchstoßen, zerschneiden, zerquetscht oder verbrannt werden. Wenn Sie ein Leck oder einen

ungewöhnlichen Geruch feststellen, stellen Sie die Verwendung des Geräts sofort ein. Entsorgen Sie das Gerät/die Batterien in Übereinstimmung mit den geltenden örtlichen Gesetzen und Vorschriften.

LED-Anzeigen

Das Produkt hat 4 blaue Anzeigen, die den Ladezustand und die Leistungsstufe anzeigen.

Aufladen

Verwenden Sie ein USB-Kabel, um ein Netzteil an den USB-C (IN/OUT1) -Anschluss des Produkts anzuschließen, und den Ladevorgang zu starten. Während des Ladevorgangs gehen die blauen Anzeigen allmählich von Blinken zu Dauerlicht über, um den Ladezustand anzuzeigen. Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, leuchten alle 4 blauen LEDs konstant.

Aufladen eines externen Geräts

Anschließen: Verwenden Sie ein USB-Kabel, um ein externes Gerät an den USB-C-Anschluss des Produkts anzuschließen, um den Ladevorgang zu starten. Während des Vorgangs zeigen die blauen Anzeigen die verbleibende Leistung an.

Hinweis: Wenn die Batteriespannung während des Entladevorgangs zu niedrig ist, schaltet das Produkt automatisch den Ausgang aus, um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern.

Anzeige des Ladezustands

Tippen Sie während des Ruhezustands auf die Sensor-Taste. Die blauen Anzeigen leuchten auf, um den Energiestand anzuzeigen, und schalten sich automatisch aus, wenn 10 Sekunden lang keine Bedienung erfolgt.

Status der LEDs	Energie-Level
4 konstant-an	75% – 100%
3 konstant-an	50% – 75%
2 konstant-an	25% – 50%
1 konstant-an	3% – 25%
1 blinkend	<3% (Fast aufgebraucht, bitte so schnell wie möglich aufladen)

Hinweis: Das Gerät wechselt automatisch in den Ruhezustand, wenn eine Zeit lang keine Ein- oder Ausgabe erfolgt.

Haftungsausschluss

Dieses Produkt ist weltweit durch die Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. versichert. NITECORE ist nicht verantwortlich oder haftbar für Verluste,

Schäden oder Ansprüche jeglicher Art, die aus einer Nichtbeachtung der in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Anweisungen resultieren.

Elektronik- und Elektronikgeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden.

Bitte geben Sie dieses Gerät nach Gebrauch an einer zugelassenen Sammel- oder Rücknahmestelle ab. Alternativ können Sie das Altgerät zur Entsorgung an uns zurücksenden.

(Francais)

⚠ Avertissement

1. Veuillez lire attentivement le manuel d'alimentation avant de vous servir du produit et connectez les appareils externes appropriés conformément aux indications de ce manuel d'utilisation.
2. Veuillez recharger le produit tous les 3 mois lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
3. Température ambiante d'utilisation : -10~35°C (14~95°F) ; Température de stockage : -20~60°C (-4~140°F)
4. Ne laissez pas le produit sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation. Cessez d'utiliser le produit au moindre signe de dysfonctionnement.
5. N'utilisez PAS de câbles de charge fabriqués ou vendus par des fabricants non professionnels ou endommagés.
6. Conservez le produit dans des endroits ventilés. NE PAS exposer l'appareil à la pluie ou à un environnement humide. Tenez-le éloigné de tout matériau combustible.
7. N'exposez PAS le produit à des flammes ou à des températures élevées.
8. Une chute ou une force excessive peut endommager le produit.
9. NE PAS placer d'objet conducteur ou métallique à l'intérieur du port de charge afin d'éviter les courts-circuits et les explosions.
10. NE PAS démonter ou modifier le produit, car cela pourrait entraîner l'explosion, la fissuration ou la fuite de la batterie, causant des blessures, des dommages matériels et/ou d'autres risques imprévisibles.

⚠ Sécurité des batteries

L'utilisation inappropriée d'appareils dotés de batteries Li-ion intégrées peut entraîner de graves dommages à la batterie ou des risques de sécurité tels que la combustion ou l'explosion. N'utilisez PAS l'appareil s'il est endommagé. NE PAS démonter, percer, couper, écraser ou incinérer l'appareil. En cas de fuite ou d'odeur anormale, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil. Recyclez l'appareil/les piles conformément aux lois et réglementations locales en vigueur.

Indicateurs

Le produit est doté de 4 indicateurs bleus. Les 4 indicateurs bleus peuvent afficher l'état de charge et le niveau de puissance.

Recharger l'appareil

Utilisez un câble USB pour connecter une source d'alimentation au port USB-C (IN/OUT1) du produit afin de commencer le processus de rechargement. Pendant le processus de rechargement, les indicateurs bleus passeront progressivement du clignotement à une lumière fixe pour afficher le niveau de puissance. Les 4 indicateurs bleus s'allument de manière fixe lorsque l'appareil est complètement chargé.

Recharger les appareils externes

Connecter : Utilisez un câble USB pour connecter un appareil externe au port USB-C du produit afin de lancer le processus de charge. Pendant le processus, les indicateurs bleus indiqueront la puissance restante. **Remarque :** si la tension de la batterie est trop faible pendant la recharge, le produit éteindra automatiquement la sortie pour prolonger la durée de vie de la batterie.

Affichage du niveau de puissance

Pendant l'état de veille, appuyez sur le bouton tactile, les indicateurs bleus s'allument pour afficher le niveau de puissance et s'éteignent automatiquement s'il n'y a pas d'opération dans les 10 secondes.

Statut des indicateurs	Niveau de puissance
4 Constants	75% – 100%
3 Constants	50% – 75%
2 Constants	25% – 50%
1 Constant	3% – 25%
1 Clignotement	<3% (Presque vide, veuillez le recharger dès que possible.)

Remarque : Le produit passe automatiquement en mode veille prolongée lorsqu'il n'y a pas d'entrée ou de sortie pendant un certain temps.

Clause de non- responsabilité

Ce produit est assuré mondialement par Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. NITECORE ne peut être tenu pour responsable de toute perte, dommage ou réclamation de quelque nature que ce soit résultant du non-respect des instructions fournies dans ce manuel d'utilisation.

(Русский)

⚠ Меры предосторожности

1. Пожалуйста, внимательно изучите руководство пользователя перед эксплуатацией устройства. Подключайте к пауэрбанку только соответствующие его характеристикам внешние устройства и только в соответствии с указаниями, приведенными в рамках текущего руководства.
2. Пожалуйста, не забывайте подзаряжать устройство каждые 3 месяца, если оно не используется в течение длительного периода времени.
3. Температура окружающей среды при использовании: -10~35°C (14~95°F); температура хранения: -20~60°C (-4~140°F).
4. Не оставляйте устройство во время его использования без присмотра. Прекратите использование устройства в случае обнаружения каких-либо неполадок.
5. Не используйте зарядные кабели, изготовленные или продаваемые ненадежными производителями, а также поврежденные кабели.
6. Храните устройство в проветриваемом помещении. НЕ подвергайте его воздействию дождя или влажной среды. Держите устройство подальше от любых горючих материалов.
7. НЕ подвергайте устройство воздействию открытого огня, а также высоких температур.
8. Падение пауэрбанка, а также сильные удары по его корпусу могут привести к повреждению устройства.
9. НЕ вставляйте в порт USB-C какие-либо проводящие ток материалы, а также металлические предметы во избежание короткого замыкания и взрыва.
10. НЕ разбирайте устройство и НЕ вносите изменения в его конструкцию,

так как это может привести к взрыву аккумулятора, его расстрескиванию или протечке, что в свою очередь может вызвать травмы, повреждения имущества и другие непредсказуемые последствия.

⚠️Безопасность аккумулятора

Неправильное использование устройств со встроенными литий-ионными аккумуляторами может привести к серьезному повреждению элемента питания или угрозе безопасности, например возгоранию и даже взрыву. НЕ используйте устройство в случае повреждения. НЕ разбирайте, НЕ прокалывайте, НЕ разрезайте, НЕ разбивайте и НЕ поджигайте устройство. При обнаружении каких-либо утечек или необычного запаха немедленно полностью прекратите использование устройства. Утилизируйте устройство / элемент питания в соответствии с действующим законодательством и принятыми в вашем регионе правилами.

Индикаторы питания

Устройство оснащено 4 голубыми индикаторами питания, которые отображают статус зарядки и текущий уровень заряда аккумулятора.

Зарядка CARBO 10000 Gen2

Подключите зарядное устройство к порту USB-C (IN/OUT1) с помощью кабеля, чтобы начать зарядку. Во время зарядки синие индикаторы будут постепенно переходить от мигания к постоянному свечению, сообщая таким образом текущий уровень заряда. Одновременное свечение всех 4 индикаторов означает, что аккумулятор полностью заряжен.

Зарядка внешнего устройства

Чтобы зарядить внешнее устройство, подключите его к разъему через порт USB-C с помощью кабеля. Во время зарядки синие индикаторы будут показывать оставшийся уровень заряда CARBO 10000 Gen2.

Примечание. Если уровень заряда аккумулятора становится слишком низким, устройство автоматически прекращает подачу энергии во избежание сокращения срока службы аккумулятора.

Сообщение уровня заряда

В режиме ожидания коснитесь сенсорной кнопки, и синие индикаторы загорятся, сообщая таким образом текущий уровень заряда. Если не производить никаких действий в течение 10 секунд, они автоматически погаснут.

Статус индикаторов	Уровень заряда
4 индикатора горят постоянно	75% – 100%
3 индикатора горят постоянно	50% – 75%
2 индикатора горят постоянно	25% – 50%
1 индикатор горит постоянно	3% – 25%
1 индикатор мигает	<3% (заряд почти на исходе, пожалуйста, как можно скорее подключите к источнику питания)

Примечание. Устройство автоматически переходит в режим ожидания, если в течение некоторого времени не подключать его для зарядки/разрядки.

Отказ от ответственности

Страхование продукта по всему миру осуществляется компанией Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. NITECORE не несет ответственность за возможные убытки, ущерб или претензии любого иного рода, являющиеся результатом невыполнения инструкций, приведенных в рамках текущего руководства пользователя.

(Italiano)

⚠️Avvertenza Avvertenze

- Leggere attentamente il manuale utente prima di utilizzare il prodotto e collegare esclusivamente dispositivi esterni compatibili in base alle specifiche indicate in questo manuale.
- Ricaricare il prodotto ogni 3 mesi se rimane inutilizzato per un lungo periodo di tempo.
- Temperatura ambientale di utilizzo: -10~35°C (14~95°F); Temperatura di conservazione: -20~60°C (-4~140°F).
- NON lasciare il prodotto incustodito durante l'uso. Interrompere l'uso al primo segno di malfunzionamento.
- NON utilizzare cavi di ricarica prodotti o venduti da produttori non professionali o cavi danneggiati.
- Conservare il prodotto in aree ben ventilate. NON esporre il dispositivo alla pioggia o in ambienti umidi. Tenerlo lontano da materiali combustibili.

- NON esporre il prodotto a fiamme libere o a temperature elevate.
- Cadute o forze eccessive potrebbero danneggiare il prodotto.
- NON inserire oggetti conduttivi o metallici nella porta di ricarica per evitare cortocircuiti o esplosioni.
- NON smontare o modificare il prodotto, poiché ciò potrebbe provocare esplosioni della batteria, crepe o perdite, causando lesioni personali, danni materiali e/o altri rischi imprevedibili.

⚠️Sicurezza della Batteria

L'uso improprio di dispositivi con batterie Li-ion integrate può causare gravi danni alla batteria o pericoli per la sicurezza, come combustione o esplosioni. NON utilizzare il dispositivo se è danneggiato. NON smontare, perforare, tagliare, schiacciare o incenerire il dispositivo. Se si notano perdite o odori anomali, interrompere immediatamente l'uso del dispositivo. Smaltire il dispositivo o le batterie conformemente alle leggi e normative locali applicabili.

Indicatori

Il prodotto è dotato di 4 indicatori blu. Gli indicatori blu mostrano lo stato di ricarica e il livello di carica della batteria.

Ricarica del Prodotto

Utilizza un cavo USB per collegare un adattatore di alimentazione alla porta USB-C (IN/OUT1) del prodotto per avviare il processo di ricarica. Durante la ricarica, gli indicatori blu passeranno gradualmente dal lampeggiare a una luce fissa per mostrare il livello di carica. Tutti e 4 gli indicatori blu rimarranno accesi in modo stabile quando la carica sarà completa.

Ricarica di un Dispositivo Esterno

Collegamento: Usa un cavo USB per collegare un dispositivo esterno alla porta USB-C del prodotto per avviare il processo di ricarica. Durante il processo, gli indicatori blu mostreranno la carica residua.

Nota: Se la tensione della batteria scende troppo durante la scarica, il prodotto spegnerà automaticamente l'uscita per prolungare la durata della batteria.

Visualizzazione del Livello di Carica

Durante lo stato di ibernazione, tocca il Pulsante Touch. Gli indicatori blu si accenderanno per mostrare il livello di carica e si spegneranno automaticamente se non viene effettuata alcuna operazione entro 10 secondi.

Stato Indicatori	Livello di carica
4 Accensione Costante	75% – 100%
3 Accensione Costante	50% – 75%
2 Accensione Costante	25% – 50%
1 Accensione Costante	3% – 25%
1 Lampeggiante	<3% (Quasi esaurito, ricaricare al più presto)

Attenzione: Il prodotto entrerà automaticamente in stato di ibernazione quando non vi è alcun ingresso o uscita per un certo periodo di tempo.

Disclaimer

Questo prodotto è assicurato a livello globale da Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. NITECORE non sarà ritenuta responsabile per eventuali perdite, danni o reclami di qualsiasi tipo derivanti dal mancato rispetto delle istruzioni fornite in questo manuale utente.

(Українська)

⚠️Попередження

- Будь ласка, уважно прочитайте посібник користувача перед використанням виробу та підключайте відповідні зовнішні пристрої лише відповідно до специфікацій у цьому посібнику користувача.
- Будь ласка, перезаряджайте виріб кожні 3 місяці, якщо він не використовується протягом тривалого часу.
- Температура навколишнього середовища використання: -10~35°C; Температура зберігання: -20~60°C
- НЕ залишайте виріб без нагляду, коли він використовується. При будь-яких ознаках несправності припиніть використання виробу.
- НЕ використовуйте кабелі для заряджання, виготовлені чи продані непрофесійними виробниками або пошкоджені.
- Зберігайте виріб у провітрюваних приміщеннях. НЕ піддавайте пристрій дії дощу або вологого середовища. Тримайте його подалі від будь-яких горючих матеріалів.
- НЕ піддавайте виріб відкритого вогню або високим температурам.
- Падіння або надмірна сила може призвести до пошкодження виробу.
- НЕ розміщуйте електропровідні або металеві предмети всередині зарядного порту, щоб уникнути короткого замикання та вибуху.

- НЕ розбирайте та не модифікуйте виріб, оскільки це може призвести до вибуху батареї, розтріскування або витіку, спричинених травм, пошкодження майна та/або інших непередбачуваних ризиків.

⚠️Безпека батареї

Неправильне використання пристроїв із вбудованими литій-іонними батареями може призвести до серйозного пошкодження батареї або загрози безпеці, наприклад займання чи вибуху. НЕ використовуйте пристрій, якщо він пошкоджений. НЕ розбирайте, не прокалюйте, не розрізайте, не розчавлюйте та не спалюйте пристрій. Якщо помічено будь-який витік або незвичний запах, негайно припиніть використання пристрою. Утилізуйте пристрій/батареї відповідно до чинних місцевих законів і правил.

Індикатори

Виріб має 4 синіх індикаторів. 4 сині індикатори можуть відображати стан зарядки та рівень потужності.

Зарядка вбудованого аккумулятора

Використовуйте кабель USB, щоб підключити адаптер живлення до порту USB-C (IN/OUT1) виробу, щоб розпочати процес заряджання. Під час заряджання сині індикатори поступово переходитимуть від блимання до постійного світіння, щоб відображати рівень потужності. Усі 4 сині індикатори будуть постійно світитися, коли пристрій буде повністю заряджено.

Заряджайте зовнішній пристрій

Під'єднати: за допомогою USB-кабелю під'єднайте зовнішній виріб до порту USB-C пристрою, щоб почати процес заряджання. Під час процесу сині індикатори вказуватимуть на залишок заряду.

Примітка: Якщо напруга батареї занадто низька під час розрядки, виріб автоматично вимкне вихід, щоб продовжити термін служби аккумулятора.

Дисплей рівня потужності

Під час сплячого режиму торкніться сенсорної кнопки, і сині індикатори засвіяться, щоб відобразити рівень потужності, і автоматично вимкнуться, якщо протягом 10 секунд не буде виконано жодної операції.

Warranty Details

Our authorized dealers and distributors are responsible for warranty service. Should any problem covered under warranty occur, customers can contact their dealers or distributors in regards to their warranty claims, as long as the product was purchased from an authorized dealer or distributor. NITECORE's Warranty is provided only for products purchased from an authorized source. This applies to all NITECORE® products. Any DOA / defective product can be exchanged for a replacement through a local distributor/ dealer within the first 15 days of purchase. After 15 days, all defective / malfunctioning NITECORE® products can be repaired free of charge for a period of 12 months (1 year) from the date of purchase. Beyond 12 months (1 year), a limited warranty applies, covering the cost of labor and maintenance, but not the cost of accessories or replacement parts. For an optional free warranty extension of 6 months, please refer to the "IMPORTANT WARRANTY NOTICE" section on top to validate your product.

The warranty is nullified if the product(s) is/ are:
1. broken down, reconstructed and/or modified by unauthorized parties;
2. damaged from wrong operations.

For the latest information on NITECORE® products and services, please contact a local NITECORE® distributor or send an email to service@nitecore.com.

SYSMAX Innovations Co., Ltd.

TEL: +86-20-83862000
FAX: +86-20-83882723
E-mail: info@nitecore.com
Web: www.nitecore.com
Address: Unit 6355, 5/F, No.1021 Gaopu Road, Tianhe District, Guangzhou, 510653, Guangdong, China
Made in China
Carbo131010K25



Please find us on facebook : Nitecore Outdoor Electronics

Thanks for purchasing NITECORE!